

(下面的 Windows 安装向导供您参考, 该电脑系统不包括 Windows 操作系统)

首次启动电脑, 按照如下步骤操作:

1. 开启显示器, 打开其他与电脑相连的外部设备。
2. 按下电脑前部面板的电源按钮。
3. 从菜单中选择所需的语言。
4. Windows以所选语言自动启动, 然后点击“下一步”。



5. 在许可证协议窗口中阅读内容, 选择“我接收协议”, 然后点击“下一步”。




6. 在产品序列号窗口中, 键入产品序列号, 然后点击“下一步”。


7. 选择您是否要在 Microsoft 上注册(可选)。如果注册, 键入适当的个人信息, 然后点击“下一步”。



8. 开始向导窗口出现后, 点击“完成”。

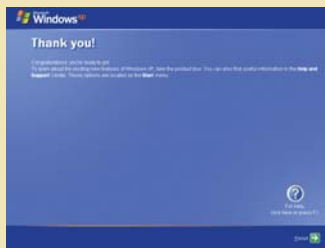

pc1 快速安装指南

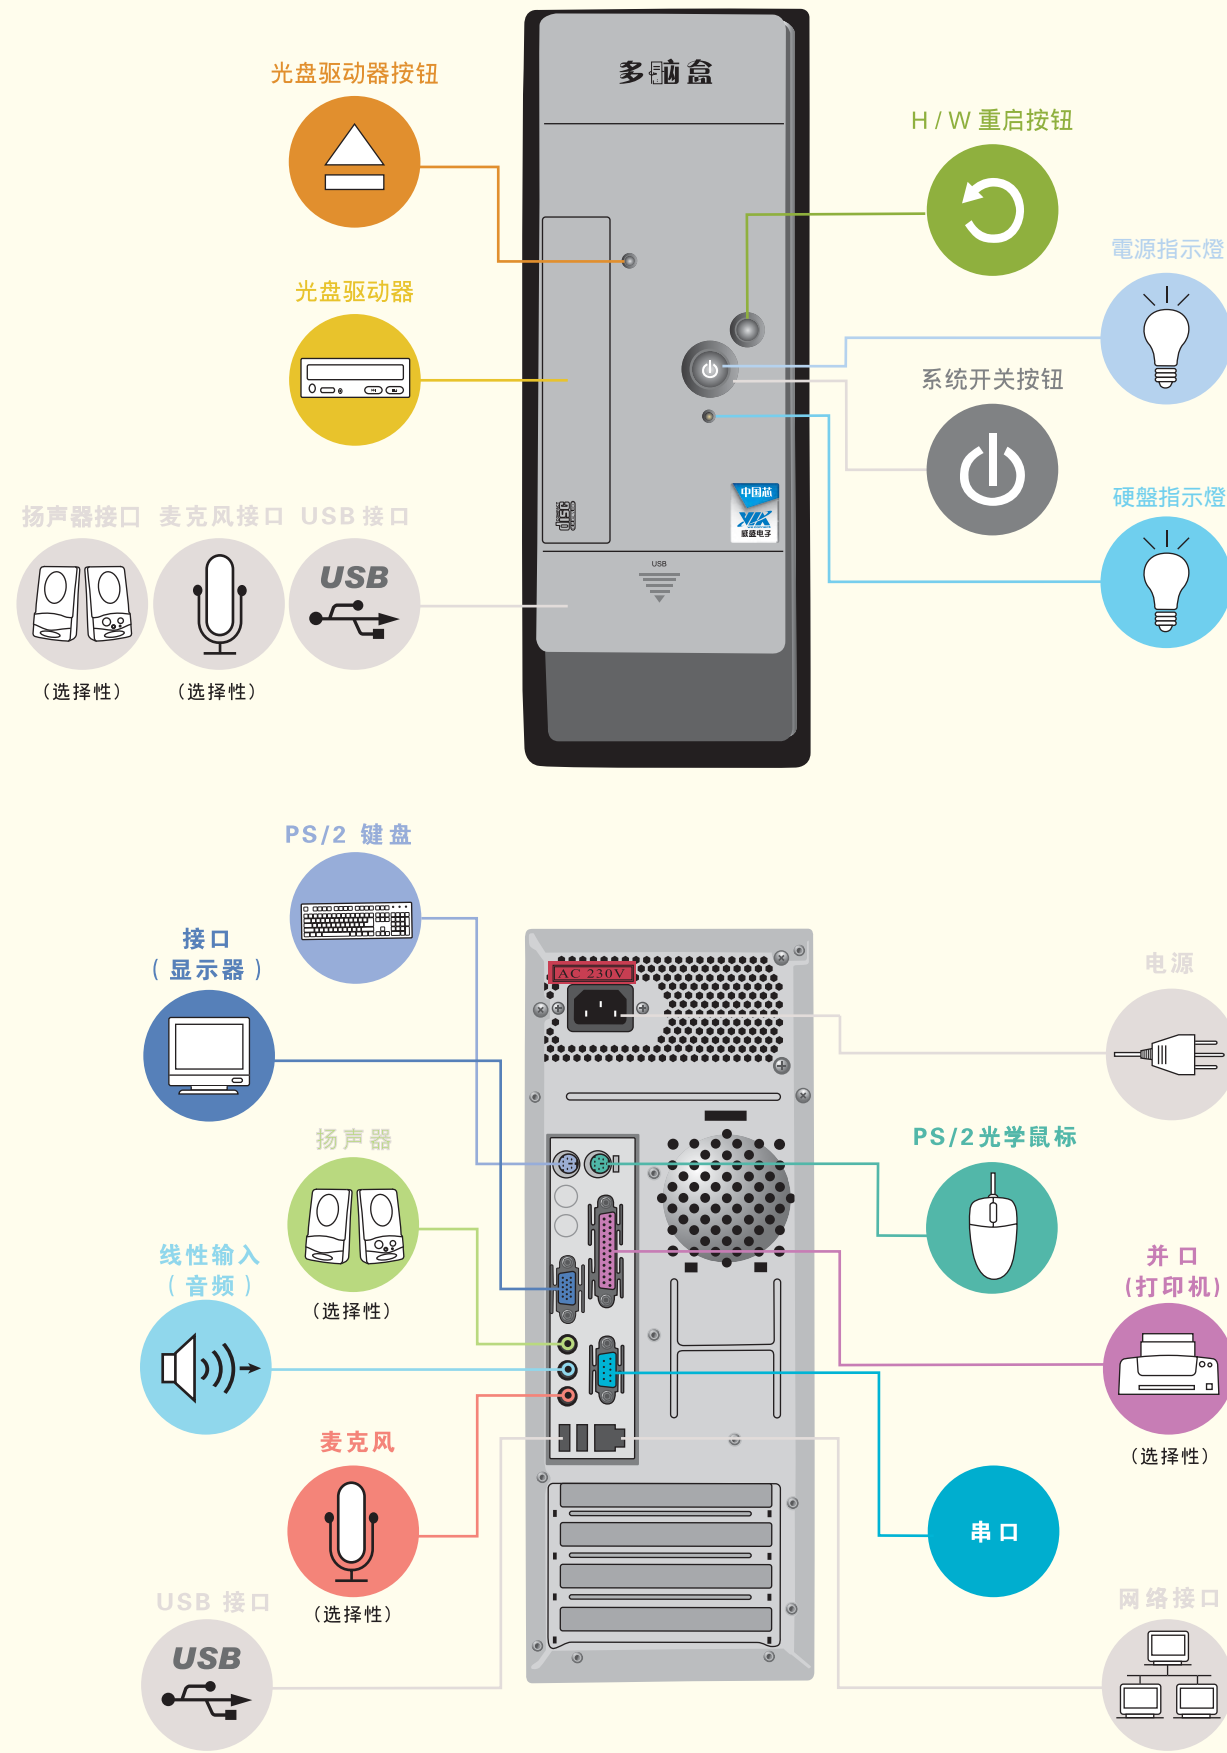

多内盒

包装内容:

- 计算机系统
- 电源线
- PS/2 键盘
- PS/2 光学鼠标
(不建议光学鼠标在较深、较浅或反光面上使用)
- CD驱动
- 快速安装指南
- 用户手册

快速安装指南:

安装指南介绍如何安装您的个人电脑。

用户手册:

本手册含有更多关于您的个人电脑的具体信息。

注意: 本包装不包括其他外部设备 (例如: 显示器, 打印机, 扬声器。)

项 目	描 述
主 板	GA-PCV2-CSI
处 理 器	威盛 PC-1000
芯 片 组	威盛 CLE 266
内 存	256MB DDR
硬 盘	40G (7200转) 硬盘
光 驱	52x CD-ROM 光驱
显 卡	集成显卡
音 效 声 卡	主板集成AC97标准声音芯片, 支持16位44.1K立体声, 有音频输出和麦克风输入端口
网 卡	集成10/100M网卡
机 箱	立式MICRO-ATX机箱
电 源	180 W 输入:220V 50Hz 4A
工 作 温 度	0 °C - 35 °C

警告: 安装失败或者错误使用您的电脑, 可能缩短电脑寿命甚至人身伤害。为减少触电的危险性, 请确保您的电脑完全关闭, 电源在与任何外接设备连接前只与地线连接。

